取扱説明書 保証書付(裏表紙)




扇風機(30cmリビング扇) 品番 **EF-30THX6**

このたびは、扇風機をお買い上げいただき、 ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく お使いください。とくに**「安全上のご注意」**は 必ずお読みください。

この「取扱説明書」は「保証書」を兼ねております。 お読みになったあとは、いつでも取り出せると ころに、大切に保管してください。

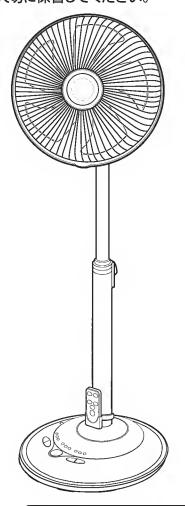

もくじ 安全上のご注意 ……………… 各部のなまえと組立てかた ………3 使いかた………5 リモコンの電池交換のしかた ………9 お手入れのしかた ………9 収納のしかた…………10 故障かな?と思ったら………10 お客さまご相談窓口 ……………… 11 長期使用製品安全表示 制度に基づく本体表示について …… 13 保証とアフターサービス……14

上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、 国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

ご愛用者登録について

下記のURLよりご愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。 http://products.jp.sanyo.com/support/user/index.html

安全上のご注意

必ずお守りください

で使用の前に、この「安全上ので注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容



人が傷害を負う可能性及び 物的損害のみの発生が想定 される内容

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



○記号はしてはいけない「禁止」内容 (左図は分解禁止)



● 記号は必ず実行する 「強制」内容 (左図はプラグを抜く)

● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

電源プラグ・コード・コンセント



お手入れの際は必ず電源プラグをコン セントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない

プラグを抜く 感電・ケガの原因



強制

電源は交流100V専用コンセントを使 用する

コードや電源プラグがいたんだり、コ

火災・感電の原因





しない 感電・ショート・ 発火の原因



コードを傷付けたり、破損したり、加 工したり、無理に曲げたり、引張った り、ねじったり、たばねたりしない また、重い物を載せたり、挟み込んだ りしない

コードが破損し、火災・感電の原因



水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電の原因

水場での 使用禁止



改造はしない

修理技術者以外の人は、分解したり修 理をしない

分解禁止

火災・感電・ケガの原因 修理はお買い上げの販売店またはお近く の「お客さまご相談窓口」(11・12ペー ジ)にご相談ください。



組立て前に羽根・ガードをつけずに固定 解除ボタンを押さない

モーター部が飛び出すことによるケガの 原因



羽根・ガードをつけずに -運転しない ケガの原因





強制

異常・故障時には直ちに使用を中止する 発煙・発火・感電・けがの原因

- スイッチを入れても、羽根が回らない。 羽根が回っても異常に回転が遅かった り不規則。
- 運転中、異常な音がする。
- コードを折り曲げると、通電したり、 しなかったりする。
- モーター部や電源プラグ、コードが異 常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- ◆ その他の異常や故障がある。

すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ 点検、修理を依頼する。

企注意

電源プラグ・コード・コンセント・



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

また、電源プラグのほこりなどは、定 期的にとる

感電・ショートによる発火の原因



使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

ケガややけど、絶縁劣化 による感電や漏電火災 の原因



本体に異常な振動が発生した場合は、 使用を中止する

羽根やガードがはずれることによる ケガの原因



強制

風を長時間からだにあてない 健康を害する原因

埜止

障害物のそばや不安定な場所で使わない 転倒によるケガの原因



つぎのようなところでは使わない

感電や火災の原因

禁止

ガスレンジなどの 炎のあたるところ



● 引火性のガスの あるところ



雨や水しぶきの かかるところ






ガードの中や可動部へ指などを入れない

ケガの原因

接触禁止

同梱品






ベース



ナット



前ガード



ガード止め



後ガード

 \bigcirc

スピンナー



羽根



リモコン ホルダー



リモコン (EFR-TX6N)

●リチウム電池は工場出荷時にリモコンに取り付けています。この電池は自己放電のため寿命が短くなっている場合があります。

各部のなまえと組立てかた

1ベースを取り付ける


 ベースの▼印と スタンドの▲印 を合わせ、はめ 込みます。



- ② さかさにします。
 - スタンドとベースがはずれないように さかさにします。



③ ラベル (ベース) の▲印と ナット (黒色) の▼印を合わせる。

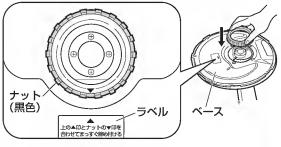

- ④ナット(黒色)を右に回し、スタンドとベースを固定します。
 - ゆるまないように、確実にナット(黒色) で締め付けます。



⚠警告

組立て前に羽根・ガードをつけずに固定解除ボタンを 押さない


モーター部が飛び出すことによるケガの原因

2 キャップをはずし、 後ガードを取り付ける

- モーターシャフトのキャップをはずします。
- ②後ガードの取っ手を上にして、後ガードの 穴とモーター部の凸部を合わせてはめ込 みます。

お願い

◆キャップは捨てないでください。保管のとき、モーターシャフトのさび防止のため必要です。

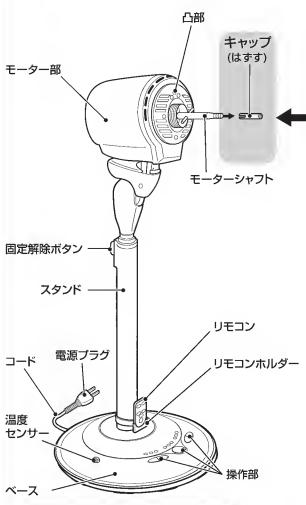

リモコンホルダーの取り付けかた

リモコンホルダーはスタンド にはめ込みお使いください。



3 ガード止めナット、羽根、 スピンナーを取り付ける

- ①ガード止めナットを右へ回して確実 に締め付けます。
- ②モーターシャフトに羽根を差し込み、 スピンナーを左へ回して確実に締め 付けます。

お願い


羽根ラベルは、はがさないでください。 (事故防止のために法で定められた表示です)

4 前ガードを取り付ける


- ①前ガードのフックを後ガードの刻印に 合わせてひっかけます。
- ②前ガードの全周を押さえて、後ガード に確実にはめ込みます。
- ③クリップで後ガードをはさみ込むように 止めます。

お願い

前ガードは確実にはめ込んでください。

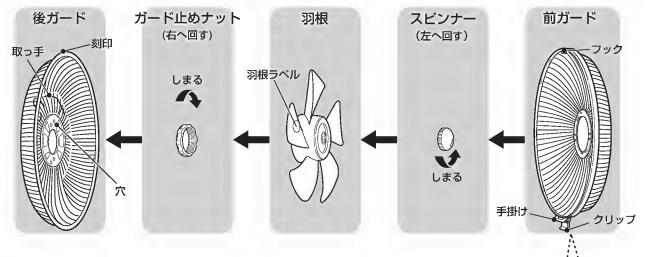

●前ガードの取付けかたのお願い

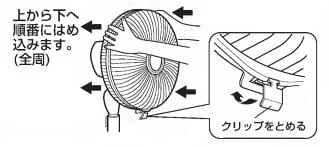

クリップが右図の位置に なるように確実に固定し ます。

「カチッ」と音がするまで押し込んでください。



リモコンをお使いになる前に


●リモコンから絶縁シートを取りはずして お使いください。




●前ガードのはずしかた

運転が停止したのを確認して、クリップをはずし、前ガードを上から押さえ、手掛けを手前に強く引きます。

※前ガード・クリップは、運転中に はずれないように固定していま すので、かたく感じますが、その まま強く手前に引いてください。

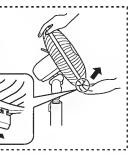

使いかた

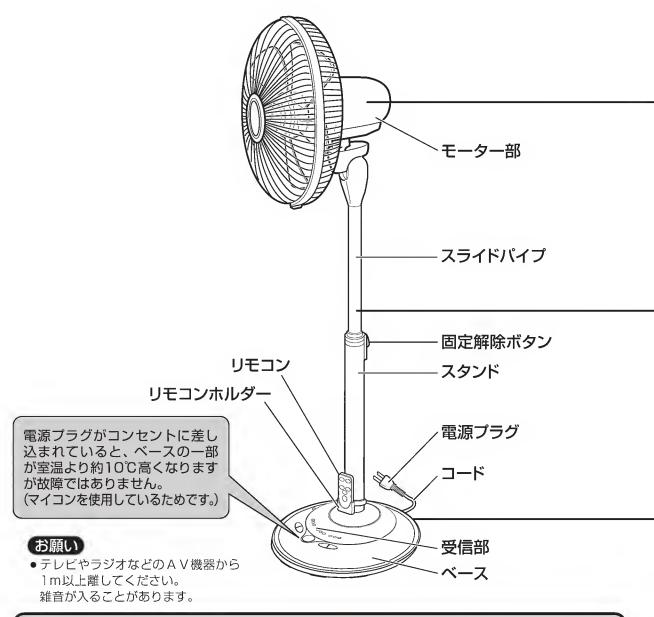


リモコンの使いかた

リモコンを受信部に向けてボタンを押します。

●操作できる距離は受信部正面で約5m以内です。左右・上下方向ともに正面(中心)から離れるほど、操作できる距離は短くなります。

お願い


- ◆本機のリモコンで他のリモコン付扇風機も動作することがありますので、 他の扇風機を取り扱い中はご注意ください。
- 受信部に直射日光が当たったり、インバーター照明器具または、電子瞬時点灯照明器具を使用している部屋では、リモコンで動作しないことがあります。
- ●リモコンを踏んだり、落としたり、水をかけないでください。破損・故障の原因になります。
- リモコンを使用しない時は、リモコンホルダーに収納してください。



風向調節

● モーター部を持って動かすとスタンドの向きを変えずに風向きを左右(各32°)、上(18°)、下(12°) に変えることができます。





高さ調節

- ■固定解除ボタンを押さえてスライドパイプを上げると固定が解除され、 お好みの高さに調節できます。
- ●一番下まで押し下げるとその位置で固定になります。それ以外の位置 では固定できません。



お願い

- 持ち運ぶ時は、スライドパイプを押し下げて確実に固定してください。
- ■スライドパイプが上がりにくい場合は、一度スライドパイプを押し下げて から固定解除ボタンを押さえてスライドパイプを上げてください。

ド収納ボックス

- ・ベース後部を持ち上げて、コードを取り出します。
- コードはベース後ろ側から出して使用してください。

コード

、 コード収納ボックス



お願い

- コードの上にベースを載せないでください。
- ベースは引きずらないでください。 床やたたみをキズつけることがあります。

メモリー機能

- ●運転停止後、運転「入/切」ボタンを押すと停止する前の運転状態(風量・首振り)で運転します。 (タイマー時間はメモリーされません。)
- 電源プラグを抜くと、メモリーは解除されます。

お知らせ

●長時間ご使用にならないときは節電のため電源プラグをコンセントから抜いてください。 (運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約 1 Wの電力を消費します。)

使いかた (つづき)

● 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

操作部


タイマーランプ ―

風量ランプ -

温度センサーランプ

運転「入/切」ボタン

- ●押すたびに「運転」「停止」が切り換わります。
- コンセントに電源プラグを差し込んだ後は「やさしい風」で運転します。

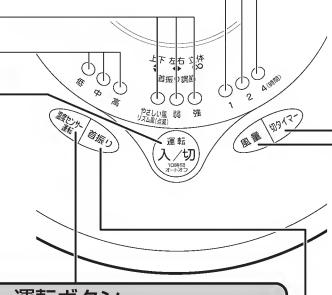

温度センサー運転ボタン

●押すたびに運転モードが切り換わります。 (温度センサーランプが点灯)

グート 低モード ーーート 中モード ーーート 高モード ーーート 切 ー


■温度センサー運転は、温度センサーが室温を感知し、室温によって設定されている風量で自動的に運転します。おやすみの時などにご使用ください。

室温によって下記の通り運転します。

運転モード	停 止	やさしい風運転	弱運転
低モード	約25℃以下	約25℃~約28℃	約28℃以上
中モード	約27℃以下	約27℃~約30℃	約30℃以上
高モード	約29℃以下	約29℃~約32℃	約32℃以上


※室温は場所によって差があります。設定温度はあくまで目安です。 室温と多少差がでる場合があります。

- ●温度が下がって「弱」運転から「やさしい風」運転の温度になっても、10分間は前の「弱」 運転をして「やさしい風」運転になります。
 - 温度が上がって「やさしい風」運転から「弱」運転になる場合は、すぐに切り変わります。
- ●温度センサーボタンを押して10時間が経過すると停止します。
- 温度センサー運転中は、切タイマーの時間は設定できます。風量の設定はできません。
- ●途中で運転を解除したいときは、運転「入/切」ボタンを押します。

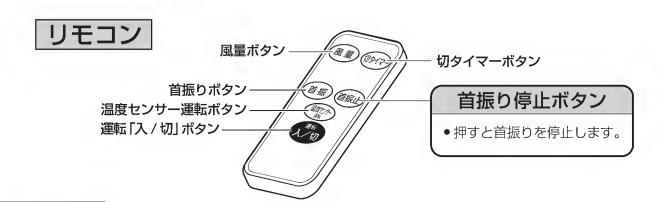

切タイマーボタン

- 押すたびにタイマー時間が切り換わります。 (タイマーランプが点灯)
- ●時間の経過とともにランプが切り換わり、 残り時間の目安を表示します。



風量ボタン

押すたびに風量が切り換わります。 (風量ランプが点灯) ─▶ やさしい風 ─▶ リズム風 ─▶ 弱 ─▶ 強 -

リズム風)

- ■風の強さに変化をつけ、自然に近い風を送ります。
- 「リズム風」では、風量ランプの「やさしい風」が点滅します。

首振りボタン

●押すたびに次の順序で首振りが 切り換わります。



上下 \$	左右 ↔	立体 ∞
上下方向に 首振りします。	左右方向に 首振りします。	上下・左右を 組み合わせた 首振りをします。

10時間オートオフ

- ●切り忘れ防止のため、運転開始後10時間経過すると自動的に停止します。
- 連続運転したいときは、運転中に切タイマーボタンを押したまま、風量ボタンを3回押してください。

運転が停止しますので、再度運転「入/切」ボタンを押して運転してください。 電源プラグを抜くと、連続運転は解除されます。


※リモコンでは連続運転の設定はできません。

リモコンの電池交換のしかた

- ┃ リモコンを裏返し、電池ホルダーを 取り出す
 - 電池ホルダーのつめを内側に押しながら引き出す。
- 🕊 使い終わった電池を取り出し、 新しい電池を電池ホルダーに入れる
 - (土) 側を上側にする。
- 😘 電池ホルダーを元にもどす



リチウム電池は、幼児の手の届かない所に置く 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

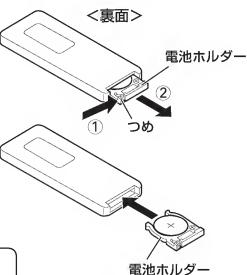

お願い

- 動作しにくくなった場合は、電池を交換してください。
- 交換用リチウム電池は、CR2025をお買い求めください。
- 極性の⊕ーを間違えないように正しく入れてください。

お手入れのしかた


- 「組立てかた」と逆の順序で 分解してください。
- ●柔らかい布にうすめた台所用中性洗剤を含ませ、 よく絞ってから、拭きます。




お手入れの際は必ず電源プラグを コンセントから抜く 感電やケガの原因

お願い


- スライドパイプは必ず伸ばしてお手入れしてください。
 - ※縮めたままで「固定解除ボタン」を押すと、スライドパイプが 急に伸びて危険です。
- スプレー・殺虫剤・ベンジン・シンナー・みがき粉・アルカリ性洗剤 などは使わないでください。変色・変形・割れの原因になります。
- 収納する前にはよく乾かしてください。

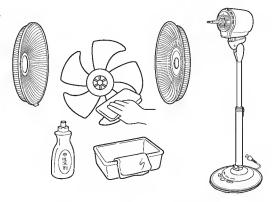



収納のしかた

- 1 各部品を番号に従って発泡スチロール(下)に順番に納める。
- 2 発泡スチロール(上)をかぶせる。
- 3 包装箱に入れる。

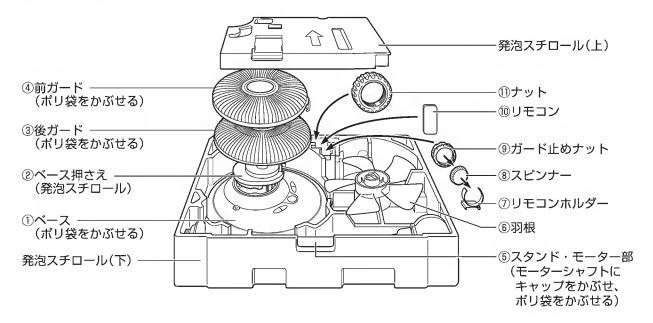

故障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のある時は事故防止のため使用を中止し、電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は 危険ですからおやめください。

症 状	点 検 事 項		
運転「入/切」ボタンを押しても 羽根が回転しない。	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか。● ガードが変形して羽根に当たっていませんか。		
●羽根は回転するが異常な音がする。	羽根・ガードが確実に取り付けられていますか。ガードが変形して羽根に当たっていませんか。		
リモコンで動作しない。	●絶縁シートを取りはずしていますか。●電池が消耗していませんか。●電池の入れかた(⊕⊖の方向)が間違っていませんか。		
●「やさしい風」運転で羽根が回転 しない。	●「強」で始動させた後、「やさしい風」 運転に切り換えてくだ さい。		

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間: (365日) 9:00~ 18:30

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は**大阪(06)-6994-9570**へおかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX:大阪(06)-6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30 (7月~8月)8:45~19:30

土曜·日曜·祝日·当社休日 9:00~17:30

	東京コールセンター	北海道地区	050-	3116-2333	
	(050-がご利用できない場合は、	東北地区	050-	3116-2444	
	東京03-5302-3401へおかけください)	関東·甲信越地区	050-3116-2222		
	大阪コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪06-4250-8400へおかけください)	近畿地区	050-3116-2555		
			北陸	050-3116-2555	
修理相談窓口		中部・北陸地区	中部	050-3116-2666 沼津地区は、 050-3116-2222	
		中国·四国地区	中国	050-3116-2777	
		中国・四国地区	四国	050-3116-2555	
		九州地区	050-3116-2888		
	沖縄地区			944-5018	

(※)沖縄地区の受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30 (日曜、祝日及び当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30(日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション)で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

- ●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- <業務委託の場合 >
- ●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・ 監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ http://jp.sanyo.com をご覧ください。

	都道府県名	サービスセンター&ステーション		電話番号	郵便番号	住所
北海道地区	北海道	札幌サービスセンター		1)831-9201		札幌市白石区中央三条4-1-36
		旭川サービスステーション	25 (01	66)22-2421	7070-0073	旭川市曙北三条7-3-3
		函館サービスステーション	25 (01)	38)48-8301	⊤041-0824	函館市西桔梗町589-295
		釧路サービスステーション		54)22-1576	7 085-0035	釧路市共栄大通3-1-6
		北見サービスステーション		57)23-4871	7 090-0037	北見市山下町4-7-14
東北地区	青森県	青森サービスステーション	,	7)729-3401	〒030-0037	青森市大字上野字山辺29-5
米北地区	岩手県	感岡サービスセンター		9)623-1600	7 020-0824	盛岡市東安庭2-10-6
	宮城県	仙台サービスセンター		2)287-8351	〒984-0032	仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1
	秋田県	秋田サービスステーション		8)862-6551	⊤011-0901	秋田市寺内イサノ93-1
	山形県	山形サービスステーション	,	3)641-1769	〒990-2331	山形市飯田西4-5-35
	福島県	郡山サービスステーション	- `	4)945-6793	〒963-0107	郡山市安積3-120
東·甲信越地区	茨城県	水戸サービスステーション	1 (02)	9)251-4125	〒311-4152	水戸市河和田3-2386-1
		つくばサービスステーション	1 (02	9)864-4751	〒300-3261	つくば市花畑2-15-3
	栃木県	宇都宮サービスステーション	5 (02	8)684-2551	〒321-0151	宇都宮市西川田町53-1
	群馬県	高崎サービスステーション	1 (02)	7)362-1151	〒370-0004	高崎市井野町338-1
		大泉サービスステーション	5 (02	76)63-4401	₹ 370-0524	邑楽郡大泉町古海541-9
	埼玉県	さいたまサービスセンター		8)778-3095	₹362-0025	上尾市上尾下780-1
	-512/10	坂戸サービスステーション		9)284-8900		坂戸市千代田5-3-17
	千葉県	千葉サービスセンター		3)208-3800	T 260-0842	千葉市中央区南町3-7-15
	1 未木		,			
	± ± ±7	鎌ヶ谷サービスステーション		7)441-0111		鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59
	東京都	武蔵野サービスセンター		2)364-7721	⊤183-0033	府中市分梅町5-9-1
		城東サービスステーション)5697-8160	⊤120-0005	
		城北サービスステーション)5914-3413	〒174-0051	板橋区小豆沢(アズサワ)1-23-10
		城西サービスステーション)5347-0761	〒167-0032	杉並区天沼3-12-12 テック杉並
		相模原サービスステーション	☎ (04	2)788-2760	〒194-0012	町田市金森851-3
	神奈川県	横浜サービスセンター	5 (04	5)827-2831	〒244-0806	横浜市戸塚区上品濃9-14
		京浜サービスステーション	,	4)740-3530	₹211-0041	川崎市中原区下小田中5-11-21
		平塚サービスステーション	,	63)55-3926	₹254-0014	平塚市四之宮3-20-60
	新潟県	新潟サービスセンター	,	5)285-2431	〒950-0951	新潟市中央区鳥屋野187-19
	정기/개정기국					
	. 1.200	長岡サービスステーション		58)46-8065	〒940-2127	長岡市新産2-8-6
1 de 11 ed 14 e	山梨県	甲府サービスステーション		5)226-2561	∓ 400-0035	甲府市飯田4-8-23
中部·北陸地区	富山県	富山サービスステーション		6)422-7020	\pm 939-8211	富山市二口町1-13-8
	石川県	金沢サービスセンター		6)235-3310	\mp 920-0025	金沢市駅西本町6-6-13
	福井県	福井サービスステーション	1 (07)	76)53-7134	\pm 910-0834	福井市丸山1-1002
	長野県	松本サービスステーション	1 (02	63)40-3411	₹390-0852	松本市島立1064-1
	岐阜県	岐阜サービスステーション	23 (05	8)246-3417	〒501-6006	岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35
	静岡県	静岡サービスセンター		4)236-0691	₹ 422-8034	静岡市駿河区高松2-26-10
	7,7,7	沼津サービスステーション		5)935-0501	₹410-0822	沼津市下香貫七面1152-2
		浜松サービスステーション		3)461-8685	∓ 430-0812	浜松市南区本郷町123
	愛知県	名古屋サービスセンター		2)485-3620	T 450-0812	名古屋市中村区京田町2-1
	委机示					
		岡崎サービスステーション		64)23-3418	T 444-0009	
Ser 400 1.4 Fee	三重県	津サービスステーション		9)236-5195	〒514-0111	津市一身田平野285-2
近畿地区	滋賀県	滋賀サービスステーション	,	7)514-2221	〒524-0021	
	京都府	京都サービスセンター		5)672-0877	〒601-8135	京都市南区上鳥羽石橋町8 NTTコミュニケーションズ京都
		福知山サービスステーション		73)24-3405	〒620-0062	福知山市和久市町290 和久市岩堀ビル2階
	大阪府	大阪サービスセンター	1 (06))6992-6235	〒570-0086	守口市竹町4-13
		大阪南サービスステーション	☎ (06)6761-4600	〒543-0001	大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F
		大阪東サービスステーション		2)965-1811		
		阪和サービスステーション	,		\pm 578-0903	東大阪市今米2-3-29
			ZZ (L) /			東大阪市今米2-3-29
	丘庙但			2)258-5001	\mp 591-8025	東大阪市今米2-3-29 堺市北区長曽根町3068-5
	兵庫県	神戸サービスセンター	a (07	2)258-5001 8)651-3951	$\begin{array}{l} \mp591\text{-}8025 \\ \mp652\text{-}0813 \end{array}$	東大阪市今米2-3-29 堺市北区長曽根町3068-5 神戸市兵庫区兵庫町2-2-18
	兵庫県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション	☎ (07 ☎ (06	2)258-5001 8)651-3951)6432-3401	〒591-8025 〒652-0813 〒661-0026	東大阪市今米2-3-29 堺市北区長曽根町3068-5 神戸市兵庫区兵庫町2-2-18 尼崎市水堂町4-17-6
	兵庫県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 姫路サービスステーション	☎ (07 ☎ (06 ☎ (07	2)258-5001 8)651-3951 9)6432-3401 9)282-7892	〒591-8025 〒652-0813 〒661-0026 〒670-0943	東大阪市今米2-3-29 堺市北区長曽根町3068-5 神戸市兵庫区兵庫町2-2-18 尼崎市水堂町4-17-6 姫路市市之郷町1-9
		神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 姫路サービスステーション 淡路サービスステーション	☎ (07 ☎ (06 ☎ (07 ☎ (07	2)258-5001 8)651-3951 0)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015	〒591-8025 〒652-0813 〒661-0026 〒670-0943 〒656-0478	東大阪市今米2-3-29 堺市北区長曽根町3068-5 神戸市兵庫区兵庫町2-2-18 尼崎市水堂町4-17-6 姫路市市之郷町1-9 南あわじ市市福永536-1
	奈良県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 好路サービスステーション 淡路サービスステーション 奈良サービスステーション	1 (07 1 (06 1 (07 1 (07 1 (07	2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888	$ \begin{array}{l} \mp 591-8025 \\ \mp 652-0813 \\ \hline \mp 661-0026 \\ \hline \mp 670-0943 \\ \hline \mp 656-0478 \\ \hline \mp 634-0817 \end{array} $	東大阪市今米2·3·29 堺市北区長曽根町3068·5 神戸市兵庫区兵庫町2-2-18 尼崎市水堂町4-17-6 姫路市市之郷町1-9 南あわじ市市福永536-1 橿原市寺田町113-1
	奈良県 和歌山県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 好路サービスステーション 淡路サービスステーション 奈良サービスステーション 和歌山サービスステーション	☎ (07 ☎ (06 ☎ (07 ☎ (07 ☎ (07	2)258-5001 8)651-3951 9)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112		東大阪市今米2·3·29 堺市北区長曽根町3068·5 神戸市兵庫区兵庫町2-2·18 尼崎市水堂町4-17·6 姫路市市之郷町1-9 南あわじ市市福永536·1 橿原市寺田町113·1 和歌山市岩橋1636·1
中国地区	奈良県 和歌山県 鳥取県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 好路サービスステーション 淡路サービスステーション 奈良サービスステーション 和歌山サービスステーション 鳥取サービスステーション	立(07 立(06 立(07 立(07 立(07 立(07 立(07	2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930	〒591-8025 〒652-0813 〒661-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒634-0817 〒640-8301	東大阪市今米2·3·29 堺市北区長曽根町3068·5 神戸市兵庫区兵庫町2·2·18 尼崎市水堂町4·17·6 姫路市市之郷町1-9 南あわじ市市福永536·1 橿原市寺田町113·1 和歌山市岩橋1636·1 鳥取市南吉方3·107
中国地区	奈良県 和歌山県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 好路サービスステーション 淡路サービスステーション 奈良サービスステーション 和歌山サービスステーション	立(07 立(06 立(07 立(07 立(07 立(07 立(07	2)258-5001 8)651-3951 9)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112	〒591-8025 〒652-0813 〒661-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒634-0817 〒640-8301	東大阪市今米2·3·29 堺市北区長曽根町3068·5 神戸市兵庫区兵庫町2-2·18 尼崎市水堂町4-17·6 姫路市市之郷町1-9 南あわじ市市福永536-1 橿原市寺田町113·1 和歌山市岩橋1636-1
中国地区	奈良県 和歌山県 鳥取県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 好路サービスステーション 淡路サービスステーション 奈良サービスステーション 和歌山サービスステーション 鳥取サービスステーション	2 (07 2 (06 2 (07 2 (07 2 (07 2 (08 2 (08	2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930	〒591-8025 〒652-0813 〒661-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒634-0817 〒640-8301 〒680-0843 〒690-0044	東大阪市今米2·3·29 堺市北区長曽根町3068·5 神戸市兵庫区兵庫町2·2·18 尼崎市水堂町4·17·6 姫路市市之郷町1-9 南あわじ市市福永536·1 橿原市寺田町113·1 和歌山市岩橋1636·1 鳥取市南吉方3·107
中国地区	奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 好路サービスステーション 淡路サービスステーション 奈良サービスステーション 和歌山サービスステーション 島取サービスステーション 松江サービスステーション	立(07 立(06 立(07 立(07 立(07 立(07 立(07 立(08 立(08 立(08	2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930 52)23-1183	〒591-8025 〒652-0813 〒661-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒634-0817 〒640-8301 〒680-0843 〒690-0044 〒700-0973	東大阪市今米2·3·29 堺市北区長曽根町3068·5 神戸市兵庫区兵庫町2·2·18 尼崎市水堂町4·17·6 姫路市市之郷町1·9 南あわじ市市福永536·1 橿原市寺田町113·1 和歌山市岩橋1636·1 鳥取市南吉方3·107 松江市浜乃木2·15·3
中国地区	奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 好路サービスステーション 淡路サービスステーション 奈良サービスステーション 和歌山サービスステーション 松江サービスステーション 岡山サービスステーション	# (07 # (06 # (07 # (07 # (07 # (08 # (08 # (08 # (08	2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930 52)23-1183 6)245-1634	〒591-8025 〒652-0813 〒661-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒634-0817 〒640-8301 〒680-0843 〒690-0044 〒700-0973 〒733-0833	東大阪市今米2·3·29 堺市北区長曽根町3068·5 神戸市兵庫区兵庫町2-2-18 尼崎市水堂町4-17-6 姫路市市之郷町1-9 南あわじ市市福永536-1 橿原市寺田町113-1 和歌山市岩橋1636-1 鳥取市南吉方3-107 松江市浜乃木2-15-3 岡山市下中野703-101 広島市西区商工センター4-9-9 協和ビル
中国地区	奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県県 岡山島県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 好路サービスステーション 奈良サービスステーション 和歌山サービスステーション 島取サービスステーション 協工サービスステーション 岡山サービスセンター 広島サービスセンター 福山サービスステーション	立(07 つ(06 つ(07 つ(07 つ(07 つ(07 つ(08)(08)(08 つ(08)(08	2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930 52)23-1183 6)245-1634 2)279-0170 4)954-4101	〒591-8025 〒652-0813 〒661-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒634-0817 〒640-8301 〒680-0843 〒690-0044 〒700-0973 〒733-0833 〒721-0952	東大阪市今米2·3·29 堺市北区長曽根町3068·5 神戸市兵庫区長町田2·2·18 尼崎市水堂町4·17·6 姫路市市之郷町1·9 南あわじ市市福永536·1 橿原市寺田町113·1 和歌山市岩橋1636·1 鳥取市南古方3·107 松江市浜乃木2·15·3 岡山市下中野703·101 広島市西区商工センター4·9·9 協和ビル福山市曜町4·22·10
	奈良県 和歌山県 鳥取県県 岡山島県 広島県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 好路サービスステーション 奈良サービスステーション 和歌山サービスステーション 島取サービスステーション 松江サービスステーション 岡山サービスセンター 広島サービスステーション 山コサービスステーション	京(07 京(06 京(07 京(07 京(07 京(08 京(08 京(08 京(08 京(08 京(08	2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930 52)23-1183 6)245-1634 2)279-0170 4)954-4101 3)973-3391	〒591-8025 〒652-0813 〒651-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒634-0817 〒640-8301 〒680-0843 〒690-0044 〒700-0973 〒733-0833 〒721-0952	東大阪市今米2·3·29 堺市北区長曽根町3068·5 神戸市兵庫区長庫町2-2·18 尼崎市水堂町4·17·6 姫路市市之郷町1·9 南あわじ市市福永536·1 橿原市寺田町113·1 和歌山市岩橋1636·1 鳥取市南古方3·107 松江市浜乃水2·15·3 岡山市下中野703·101 広島市西区商工センター4·9·9 協和ビル福山市曙町4-22·10 山口市小郡若草町2-6
中国地区四国地区	奈良県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 好路サービスステーション 洗路サービスステーション 和歌山サービスステーション 起取サービスステーション 松江サービスステーション 間山サービスステーション 間山サービスステーション 山口サービスステーション 徳島サービスステーション 徳島サービスステーション	# (07 # (06 # (07 # (07 # (07 # (08 # (08 # (08 # (08 # (08 # (08 # (08	2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930 52)23-1183 6)245-1634 2)279-0170 4)954-4101 3)973-3391 8)699-4131	〒591-8025 〒652-0813 〒661-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒634-0817 〒640-8301 〒680-0843 〒690-0044 〒700-0973 〒733-0833 〒721-0952 〒754-0024 〒771-0219	東大阪市今米2·3·29 堺市北区長曽根町3068·5 神戸市兵庫区兵庫町2·2·18 尼崎市水堂町4·17·6 姫路市市之郷町1·9 南あわじ市市福永536·1 橿原市寺田町113·1 和歌山市岩橋1636·1 鳥取市南吉方3·107 松江市浜乃木2·15·3 岡山市下中野703·101 広島市西区商工センター4·9·9 協和ピル福山市鷹町4·22·10 山口市小郡若草町2·6 板野郡松茂町笹木野字八北開拓189·1
	奈良山県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 好路サービスステーション	# (07 # (06 # (07 # (07 # (07 # (08 # (08	2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930 52)23-1183 6)245-1634 2)279-0170 4)954-4101 3)973-3391 8)699-4131 7)843-1840	〒591-8025 〒652-0813 〒661-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒634-0817 〒640-8301 〒680-0843 〒700-0973 〒733-0833 〒733-0833 〒751-0952 〒754-0024 〒771-0219	東大阪市今米2·3·29 堺市北区長曽根町3068·5 神戸市兵庫区兵庫町2·2·18 尼崎市水堂町4·17·6 姫路市市之郷町1·9 南あわじ市市福永536·1 橿原市寺田町113·1 和歌山市岩橋1636·1 鳥取市南吉方3·107 松江市ア小安2·15·3 岡山市下中野703·101 広島市西区商工センター4·9·9 協和ビル福山市電町4・22·10 山口市小郡若草町2·6 板野郡松茂町笹木野字八は開拓189·1 高松市春日町字片田1657·1
	奈良県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 炉路サービスステーション 洗路サービスステーション 奈良サービスステーション 和歌山サービスステーション 温取サービスステーション 岡山サービスステーション 岡山サービスセンター 福山サービスステーション 徳島サービスステーション 徳島サービスステーション 高松サービスステーション	# (07 # (06 # (07 # (07 # (07 # (08 # (08	2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930 52)23-1183 6)245-1634 2)279-0170 4)954-4101 3)973-3391 8)699-4131 7)843-1840 9)979-3486	〒591-8025 〒652-0813 〒661-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒634-0817 〒640-8301 〒680-0843 〒700-0973 〒733-0833 〒721-0952 〒754-0024 〒771-0219 〒761-0101 〒799-2655	東大阪市今米2·3·29 堺市北区長曽根町3068·5 神戸市兵庫区兵庫町2·2·18 尼崎市水堂町4·17·6 姫路市市之郷町1·9 南あわじ市市福永536·1 橿原市寺田町113·1 和歌山市岩橋1636·1 鳥取市南吉方3·107 松江市浜乃木2·15·3 岡山市下中野703·101 広島市西区商工センター4·9·9 協和ビル 福山市市小郡若草町2·6 板野郡松茂町笹木野字八比開拓189·1 高松市春日町字片田1657·1 松山市馬木町2057
	奈歌取県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 好路サービスステーション 次路サービスステーション 奈良サービスステーション 和歌山サービスステーション Mにサービスステーション Mにサービスステーション 岡山サービスセンター 福山サービスステーション 徳島サービスステーション 徳島サービスステーション 徳島サービスステーション 四山サービスステーション 四山サービスステーション 四山サービスステーション 四山サービスステーション 四国中央サービスステーション	# (07 # (06 # (07 # (07 # (07 # (08 # (08) #	2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930 52)23-1183 6)245-1634 2)279-0170 4)954-4101 3)954-4101 3)954-391 8)699-4131 7)843-1840 9)979-3486 96)23-3416	〒591-8025 〒652-0813 〒661-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒634-0817 〒640-8301 〒680-0843 〒700-0973 〒733-0833 〒721-0952 〒754-0024 〒771-0219 〒761-0101 〒799-2655 〒799-0404	東大阪市今米2·3·29 堺市北区長曽根町3068·5 神戸市兵庫区兵庫町2·2·18 尼崎市水堂町4·17·6 姫路市市之郷町1·9 南あわじ市市福永536·1 橿原市寺田町113·1 和歌山市岩橋1636·1 鳥取市南吉方3·107 松江市浜乃木2·15·3 岡山市下中野703·101 広島市西区商工センター4·9·9 協和ビル福山市曙町4·22·10 山口市小郡若草町2·6 板野郡松茂町笹木野字八は開拓189·1 高松市春日町字片田1657·1 松山市馬木町2057 四国中央市三島宮川2·732·4
四国地区	奈郡取极山鳥 鳥島岡広 山徳香愛 高知 山徳香愛 高知 明県県県県 県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 好路サービスステーション 深路サービスステーション 奈良サービスステーション 和歌山サービスステーション Mにサービスステーション 岡山サービスセンター 広島サービスステーション 徳島サービスステーション 徳島サービスステーション 高松サービスステーション 高州サービスステーション 高州サービスステーション 高州サービスステーション 高知サービスステーション 高知サービスステーション	## (07 ## (06 ## (07 ## (08 ## ()) ()) ()) (2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930 52)23-1183 6)245-1634 2)279-0170 4)954-4101 3)973-3391 8)699-4131 7)843-1840 9)979-3486 96)23-3416 8)885-3411	〒591-8025 〒652-0813 〒661-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒634-0817 〒640-8301 〒680-0843 〒700-0973 〒733-0833 〒721-0952 〒754-0024 〒771-0219 〒761-0101 〒799-2655 〒799-0404 〒781-8121	東大阪市今米2-3-29 堺市北区長曽根町3068-5 神戸市兵庫区長曽根町3068-5 神戸市兵庫区長庫町2-2-18 尼崎市水堂町4-17-6 好路市市之郷町1-9 南あわじ市市福永536-1 橿原市寺田町113-1 和歌山市岩橋1636-1 鳥取市南吉方3-107 松江市浜乃木2-15-3 岡山市下中野703-101 広島市西区商工センター4-9-9 協和ビル福山市曜町4-22-10 山口市小郡若草町2-6 板野郡松茂町笹木野字八比開拓189-1 高松山市馬・町205-7 四国中央市三島宮川2-732-4 高知市葛島2-8-9
	奈歌取県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 好路サービスステーション 次路サービスステーション 奈良サービスステーション 和歌山サービスステーション Mにサービスステーション Mにサービスステーション 岡山サービスセンター 福山サービスステーション 徳島サービスステーション 徳島サービスステーション 徳島サービスステーション 四山サービスステーション 四山サービスステーション 四山サービスステーション 四山サービスステーション 四国中央サービスステーション	## (07 ## (06 ## (07 ## (08 ## ()) ()) ()) (2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930 52)23-1183 6)245-1634 2)279-0170 4)954-4101 3)954-4101 3)954-391 8)699-4131 7)843-1840 9)979-3486 96)23-3416	〒591-8025 〒652-0813 〒661-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒634-0817 〒640-8301 〒680-0843 〒700-0973 〒733-0833 〒721-0952 〒754-0024 〒771-0219 〒761-0101 〒799-2655 〒799-0404	東大阪市今米2·3·29 堺市北区長曽根町3068·5 神戸市兵庫区兵庫町2·2·18 尼崎市水堂町4·17·6 姫路市市之郷町1·9 南あわじ市市福永536·1 橿原市寺田町113·1 和歌山市岩橋1636·1 鳥取市南吉方3·107 松江市浜乃木2·15·3 岡山市下中野703·101 広島市西区商工センター4·9·9 協和ビル福山市曙町4·22·10 山口市小郡若草町2·6 板野郡松茂町笹木野字八は開拓189·1 高松市春日町字片田1657·1 松山市馬木町2057 四国中央市三島宮川2·732·4
四国地区	奈郡取极山鳥 鳥島岡広 山徳香愛 高知 山徳香愛 高知 明県県県県 県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 好路サービスステーション 深路サービスステーション 奈良サービスステーション 和歌山サービスステーション Mにサービスステーション 岡山サービスセンター 広島サービスステーション 徳島サービスステーション 徳島サービスステーション 高松サービスステーション 高州サービスステーション 高州サービスステーション 高州サービスステーション 高知サービスステーション 高知サービスステーション	# (07 # (06 # (07 # (07 # (07 # (08 # (08) #	2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930 52)23-1183 6)245-1634 2)279-0170 4)954-4101 3)973-3391 8)699-4131 7)843-1840 9)979-3486 96)23-3416 8)885-3411	〒591-8025 〒652-0813 〒661-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒634-0817 〒640-8301 〒680-0843 〒700-0973 〒733-0833 〒721-0952 〒754-0024 〒771-0219 〒761-0101 〒799-2655 〒799-0404 〒781-8121	東大阪市今米2・3・29 堺市北区長曽根町3068・5 神戸市兵庫区長戸町2・2・18 尼崎市水堂町4・17・6 好路市市之郷町1・9 南あわじ市市福永536・1 橿原市寺田町113・1 和歌山市岩橋1636・1 鳥取市南吉方3・107 松江市浜乃木2・15・3 岡山市下中野703・101 広島市西区商工センター4・9・9 協和ビル福山市曜町4・22・10 山口市小郡若草町2・6 板野郡松茂町笹木野字八比開拓189・1 高松山市春日町字片田1657・1 松山市市本町205・7 四国中央市三島宮川2・732・4 高知市葛島2・8・9
四国地区	奈郡取极山鳥 鳥島岡広 山徳香愛 高知 山徳香愛 高知 明県県県県 県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 好路サービスステーション 発度サービスステーション 奈良サービスステーション 和歌山サービスステーション Mにサービスステーション 岡山サービスステーション 岡山サービスステーション 徳島サービスステーション 徳島サービスステーション 高松サービスステーション 高松サービスステーション 高松サービスステーション 高州サービスステーション 高知サービスステーション 高知サービスステーション	# (07 # (06 # (07 # (07 # (07 # (08 # (08) #	2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930 52)23-1183 6)245-1634 2)279-0170 4)954-4101 3)973-3391 8)699-4131 7)843-1840 9)979-3486 96)23-3416 8)885-3411 2)441-2541	〒591-8025 〒652-0813 〒651-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒634-0817 〒680-0843 〒690-0044 〒700-0973 〒733-0833 〒721-0952 〒754-0024 〒771-0219 〒761-0101 〒799-2655 〒799-0404 〒781-8121	東大阪市今米2·3·29 堺市北区長管根町3068·5 神戸市兵庫区長町日2·2·18 尼崎市水堂町4·17·6 姫路市市之郷町1·9 南あわじ市市福永536·1 橿原市寺田町113·1 和歌山市岩橋1636·1 鳥取市南古方3·107 松江市浜乃木2·15·3 岡山市下中野703·101 広島市西区商工センター4·9·9 協和ピル福山市曙町4·22·10 山口市小郡若草町2·6 板野郡松茂町笹木野字八比開拓189·1 高松1市馬木町2057 四国中央市三島宮川2·732·4 高知市葛島2·8·9 福岡市博多区博多駅南4·6·23
四国地区	奈歌取根山鳥 鳥島岡広 山徳香愛 高福 田島川媛 知岡 幕	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション 姫路サービスステーション 次路サービスステーション 不良サービスステーション 和歌山サービスステーション 協取サービスステーション 協山サービスステーション 岡山サービスステーション 個山サービスステーション 徳島サービスステーション 高松サービスステーション 高松サービスステーション 同畑サービスステーション 同畑サービスステーション 和ブービスステーション	# (07 # (06 # (07 # (07 # (07 # (08 # (08) #	2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930 52)23-1183 6)245-1634 2)279-0170 4)954-4101 3)973-3391 8)699-4131 7)843-1840 9)979-3486 96)23-3416 8)885-3411 2)441-2541 3)521-5286 42)37-3934	〒591-8025 〒652-0813 〒652-0813 〒661-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒656-0478 〒680-0843 〒690-0044 〒700-0973 〒733-0833 〒733-0833 〒754-0024 〒771-0219 〒761-0101 〒799-2655 〒799-0404 〒781-8121 〒812-0016 〒802-0004 〒802-0004	東大阪市今米2·3·29 堺市北区長管根町3068·5 神戸市兵庫区兵庫町2·2·18 尼崎市水堂町4·17·6 姫路市市之郷町1·9 南あわじ市市福永536·1 橿原市寺田町113·1 和歌山市岩橋1636·1 鳥取市南吉方3·107 松江市湃乃木2·15·3 岡山市下中野703·101 広島市西区商工センター4·9·9 協和ビル福山市電町4·22·10 山口市小郡若草町2·6 板野郡松茂町笹木野字八北開拓189·1 高松市春日町字片田1657·1 松山市馬木町2057 四国中央市三島宮川2·732-4 高知市葛島2·8·9 福岡市博多区博多駅南4·6·23 北九州市小倉北区鍛冶町2·4·7 久留米市西町105·18
四国地区	奈郡取极山鳥 鳥島岡広 山徳香愛 高知 山徳香愛 高知 明県県県県 県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション が路サービスステーション 次路サービスステーション 和歌山サービスステーション 高取サービスステーション 協取サービスステーション 協助サービスステーション 岡山サービスステーション 岡山サービスステーション の場サービスステーション の場かして、ステーション 高松サービスステーション 高松サービスステーション 高畑サービスステーション 福岡サービスステーション を開サービスステーション を開サービスステーション を開サービスステーション を開サービスステーション を開サービスステーション	# (07 # (06 # (07 # (07 # (07 # (08 # (08) #	2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930 52)23-1183 6)245-1634 2)279-0170 4)954-4101 3)973-3391 8)699-4131 7)843-1840 9)979-3486 96)23-3416 8)885-3411 2)441-2541 3)521-5286 42)37-3934 5)813-3545	〒591-8025 〒652-0813 〒652-0813 〒661-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒680-0843 〒690-0044 〒700-0973 〒733-0833 〒733-0833 〒751-0024 〒771-0219 〒761-0101 〒799-2655 〒799-0404 〒781-8121 〒812-0016 〒802-0004 〒830-0038 〒851-0101	東大阪市今米2·3·29 堺市北区長曽根町3068·5 神戸市兵庫区兵庫町2·2·18 尼崎市水堂町4·17·6 姫路市市之郷町1·9 南あわじ市市福永536·1 橿原市寺田町113·1 和歌山市岩橋1636·1 鳥取市南吉方3·107 松江市浜乃木2·15·3 岡山市下中野703·101 広島市西区商工センター4·9·9 協和ピル福山市町04·22·10 山口市小郡若草町2·6 板野郡松茂町笹木野字八比開拓189·1 高松市春日町字片田1657·1 松山市馬木町2057 四国中央市三島宮川2·732-4 高畑市博多区博多駅南4·6·23 北九州市小倉北区鍛冶町2·4·7 久留米市西町105·18 長崎市古賀町1006·5
四国地区	奈歌取根山島 口島川媛 知岡 県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション が路サービスステーション 深度サービスステーション 奈良サービスステーション 和歌山サービスステーション 個山サービスステーション 岡山サービスステーション 個山サービスステーション で島サービスステーション の島サービスステーション の島サービスステーション で島サービスステーション で島がービスステーション で島がービスステーション 同知サービスステーション 同知サービスステーション 長崎サービスステーション 長崎サービスステーション 長崎サービスステーション	## (07 ## (06 ## (07 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (09 ##	2)258-5001 8)651-3951 9)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930 52)23-1183 6)245-1634 2)279-0170 4)954-4101 3)973-3391 8)699-4131 7)843-1840 9)979-3486 96)23-3416 8)885-3411 2)441-2541 2)521-5286 42)37-3934 5)813-3545 56)31-7635	〒591-8025 〒652-0813 〒652-0813 〒661-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒634-0817 〒640-8301 〒680-0843 〒700-0973 〒733-0833 〒721-0952 〒754-0024 〒771-0219 〒761-0101 〒799-2655 〒799-0404 〒781-8121 〒812-0016 〒812-0016 〒812-0016 〒812-0016	東大阪市今米2-3-29 堺市北区長曽根町3068-5 神戸市兵庫区兵庫町2-2-18 尼崎市水堂町4-17-6 好路市市之郷町1-9 南あわじ市市福永536-1 橿原市寺田町113-1 和歌山市岩橋1636-1 鳥取市南吉方3-107 松江市浜乃木2-15-3 岡山市下中野703-101 広島市西区商工センター4-9-9 協和ピル福山市曙町4-22-10 山口市小郡若草町2-6 板野郡松茂町笹木野字八は開拓189-1 高松市春日町字片田1657-1 松山市馬木町2057 四国中央市三島宮川2-732-4 高知市葛島2-8-9 福岡市博多区博多駅南4-6-23 北九州市小倉北西西町105-18 長崎市古賀町1006-5 佐世保市卸本町17-1
四国地区	奈郡和根山鳥屬山 地名香爱 高福 長 熊県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション が路サービスステーション 深度サービスステーション 奈良サービスステーション 和歌山サービスステーション 松江サービスステーション 岡山サービスステーション 岡山サービスステーション 同山サービスステーション 徳島サービスステーション 徳島サービスステーション 徳島サービスステーション 徳島サービスステーション 高知サービスステーション 高知サービスステーション 福岡サービスステーション を開サービスステーション をサービスステーション をサービスステーション をサービスステーション 大世保サービスステーション 携本サービスセンター	## (07 ## (06 ## (07 ## (08 ## (09 ##	2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930 52)23-1183 6)245-1634 2)279-0170 4)954-4101 3)973-3391 8)699-4131 7)843-1840 9)979-3486 96)23-3416 8)885-3411 2)441-2541 3)521-5286 42)37-3934 5)813-3545 56)31-7635 6)388-3434	〒591-8025 〒652-0813 〒651-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒634-0817 〒640-8301 〒680-0843 〒990-0044 〒700-0973 〒733-0833 〒721-0952 〒754-0024 〒771-0219 〒761-0101 〒799-2655 〒799-0404 〒781-8121 〒812-0016 〒802-0004 〒830-0038 〒851-0101 〒857-1162 〒861-8045	東大阪市今米2-3-29 堺市北区長曽根町3068-5 神戸市兵庫区兵庫町2-2-18 尼崎市水堂町4-17-6 好路市市之郷町1-9 南あわじ市市福永536-1 橿原市寺田町113-1 和歌山市岩橋1636-1 鳥取市南吉方3-107 松江市浜乃木2-15-3 岡山市下中野703-101 広島市西区商工センター4-9-9 協和ピル福山市曜町4-22-10 山口市小郡若草町2-6 板野郡松茂町笹木野字八比開拓189-1 鳥私市馬木町205-7 四国中央市三島宮川2-732-4 高知市葛島2-8-9 福岡市博多区博多駅南4-6-23 北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7 久留米市西町105-18 長崎市古賀町1006-5 佐世保市卸本町17-1 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル
四国地区	奈郡取根山島 口島川媛 知岡 崎 本分県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション が路サービスステーション が路サービスステーション 大会 では、アーション には、アーション には、アージョン には、アーション には、アーション には、アージョン には、アージョン には、アージョン には、アージョン には、アージョン には、アージョン には、アージョン には、アージョン には、アージョン には、アージョン	## (07 ## (06 ## (07 ## (07 ## (07 ## (07 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (09 ##	2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930 52)23-1183 6)245-1634 2)279-0170 4)954-4101 3)973-3391 8)699-4131 7)843-1840 99)279-3486 99(23-3416 8)885-3411 2)441-2541 3)521-5286 42)37-3934 5)813-3545 56)31-7635 6)388-3434 7)543-3454	〒591-8025 〒652-0813 〒652-0813 〒661-0026 〒670-0943 〒634-0817 〒680-0843 〒680-0844 〒700-0973 〒733-0833 〒721-0952 〒754-0024 〒771-0219 〒761-0101 〒799-2655 〒799-0404 〒781-8121 〒812-0016 〒802-0004 〒830-0038 〒851-0101 〒857-1162 〒851-1029	東大阪市今米2-3-29 堺市北区長管根町3068-5 神戸市兵庫区兵庫町2-2-18 尼崎市水堂町4-17-6 好路市市之郷町1-9 南あわじ市市福永536-1 橿原市寺田町113-1 和歌山市岩橋1636-1 局取市南古方3-107 松江市浜乃木2-15-3 岡山市下中野703-101 広島市西区商工センター4-9-9 協和ピル福山市曙町4-22-10 山口市小郡若草町2-6 板野郡松茂町笹木野字八比開拓189-1 高松市春日町字片田1657-1 松山市馬木町2057 四国中央市三島宮川2-732-4 高知市葛島2-8-9 福岡市博多区博多駅南4-6-23 北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7 久留米市西町105-18 長崎市台町105-18 長崎市市台町105-18 大分市権迫5-6
四国地区	奈郡和根山鳥屬山 地名香爱 高福 長 熊県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション が路サービスステーション 深度サービスステーション 奈良サービスステーション 和歌山サービスステーション 松江サービスステーション 岡山サービスステーション 岡山サービスステーション 同山サービスステーション 徳島サービスステーション 徳島サービスステーション 徳島サービスステーション 徳島サービスステーション 高知サービスステーション 高知サービスステーション 福岡サービスステーション を開サービスステーション をサービスステーション をサービスステーション をサービスステーション 大世保サービスステーション 携本サービスセンター	## (07 ## (06 ## (07 ## (07 ## (07 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (08 ## (09 ##	2)258-5001 8)651-3951)6432-3401 9)282-7892 99)42-6015 44)22-7888 3)473-7112 57)24-2930 52)23-1183 6)245-1634 2)279-0170 4)954-4101 3)973-3391 8)699-4131 7)843-1840 9)979-3486 96)23-3416 8)885-3411 2)441-2541 3)521-5286 42)37-3934 5)813-3545 56)31-7635 6)388-3434	〒591-8025 〒652-0813 〒651-0026 〒670-0943 〒656-0478 〒634-0817 〒640-8301 〒680-0843 〒990-0044 〒700-0973 〒733-0833 〒721-0952 〒754-0024 〒771-0219 〒761-0101 〒799-2655 〒799-0404 〒781-8121 〒812-0016 〒802-0004 〒830-0038 〒851-0101 〒857-1162 〒861-8045	東大阪市今米2-3-29 堺市北区長曽根町3068-5 神戸市兵庫区兵庫町2-2-18 尼崎市水堂町4-17-6 好路市市之郷町1-9 南あわじ市市福永536-1 橿原市寺田町113-1 和歌山市岩橋1636-1 鳥取市南吉方3-107 松江市浜乃木2-15-3 岡山市下中野703-101 広島市西区商工センター4-9-9 協和ピル福山市曜町4-22-10 山口市小郡若草町2-6 板野郡松茂町笹木野字八比開拓189-1 鳥私市馬木町205-7 四国中央市三島宮川2-732-4 高知市葛島2-8-9 福岡市博多区博多駅南4-6-23 北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7 久留米市西町105-18 長崎市古賀町1006-5 佐世保市卸本町17-1 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※ 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。

【 製造年 】(本体に西暦 4 桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年 劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- ※ 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※ 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでも ありません。

■ 標準使用条件 日本工業規格 JIS C 9921-1による

	電圧	単相100V又は単相200V	製品の定格電圧による。		
環境条件	周波数	50Hz及び/又は60Hz			
	温度	30°C			
	湿度	65%			
	設置	標準設置	製品の取扱説明書による。		
負荷条件		定格負荷(風速)	製品の取扱説明書による。		
	運転時間	8h/日			
想定時間	運転回数	5回/日			
など	運転日数	110日/年			
	スイッチ操作回数	550回/年			
	首振運転の割合	100%			
注記 環境条件の湿度65%は、JIS Z 8703の試験状態を参考としている。					

● 「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

電 圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	回転数(rpm)	風速(m/min)	風量(m³/min)	首振り角度(度)	製品質量(kg)
100	50	48	1,080	195	45	(上下)約20	5.6
100	60	49	1,080	195	45	(左右)約70	5.6

※消費電力、回転数、風速、風量は「強」の値です。

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の後の記号が色記号です。

保証とアフターサービス(必ずお読みください。)

保証書

●保証書は、この取扱説明書の裏表 紙についております。販売店にて 所定事項を記入しますので、記載 内容をご確認いただき大切に保管 してください。

保証期間-

お買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品 の保有期間

- 扇風機の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後8年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理 に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(11・12ページ)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

故障かな?と思ったら(10ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

愛情点検

★長年ご使用の扇風機の点検をぜひ!★



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、羽根が回らない。羽根が回っても異常に回転が遅かったり不規則。
- 運転中、異常な音がする。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- モーター部や電源プラグ、コードが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。



このような症状のときは、事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部 〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4